

Roletové dveře*



Ručně ovládané roletové dveře na FP45 a FP60



Ručně ovládané roletové dveře na FP25

Varianty:

- ručně ovládané roletové dveře, izolované a neizolované,
- pneumatické roletové dveře, izolované.



Pneumaticky ovládané roletové dveře na FP45 a FP60

Ručně ovládané roletové dveře



Bezpečnostní upozornění „Roletové dveře“

Pro snazší otvírání a zavírání jsou roletové dveře drženy v rovnováze silnými pružinami.



Bezpečnostní upozornění

Zavěšené náklady a silné pružiny mohou při chybné funkci způsobit úrazy. Proto si přečtěte a dodržujte bezpečnostní upozornění „Roletové dveře“ uvnitř nástavby. Vyměňte bezpečnostní upozornění, pokud již není čitelné nebo chybí.



NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Popruh dveří by se mohl přetrhnout, a tím způsobit pád z ložné plochy.

► V žádném případě nepoužívejte dveřní popruh pro nastupování nebo sestupování.



Jízda!

Jízdní pohyby po krátké době poškodí otevřené roletové dveře.

► Dříve než vyjedete, zavřete roletové dveře a zablokujte je.




NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Části nákladu mohou z nástavby vypadnout a přitom zranit osoby.

► Otvírejte roletové dveře opatrně a dávejte přitom pozor na tlak nákladu.


► Odstraňte tlak nákladu, aniž byste ohrozili sebe nebo jiné osoby.

Otevření roletových dveří

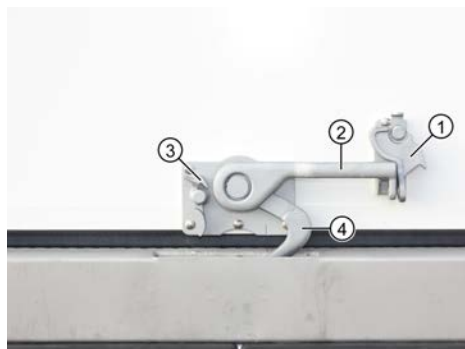

Zajištění roletové dveře


- 1 Pojistka proti pádu
- 2 Páka
- 3 Zajišťovací západka
- 4 Zavírací hák

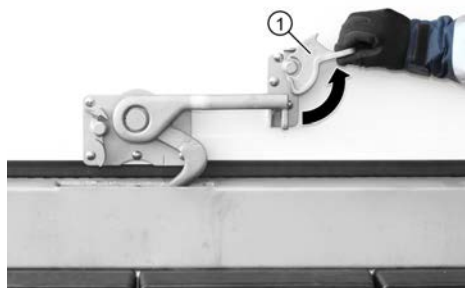

Otevření pojistky proti pádu

- 1 Pojistka proti pádu


► Nadzvedněte pojistku proti pádu (1).

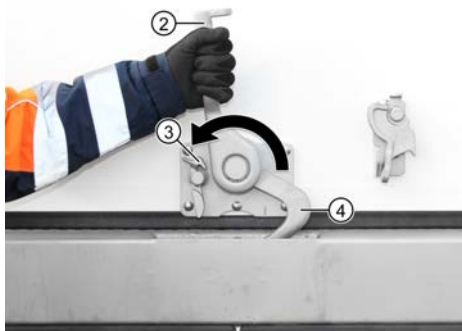

Uvolnění zavíracího háku

- 2 Páka
- 3 Zajišťovací západka
- 4 Zavírací hák

► Otočte pákou (2).

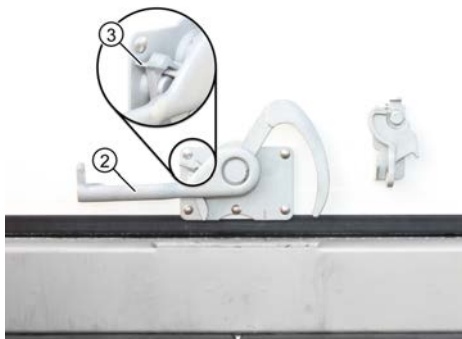

Zajišťovací západka

- 2 Páka
- 3 Zajišťovací západka

► Páku (2) otočte tak, aby zaskočila do zajišťovací západky (3).
► ► Zavírací hák (4) je uvolněný. Roletové dveře jsou odblokované.



Otevření roletových dveří

5 Držadlo


- Roletové dveře rychlým pohybem zcela otevřete pomocí rukojetí (5).
- Roletové dveře jsou zaaretovány.



Průjezdные rozměry

Rámem zadní stěny roletových dveří se zmenšují standardní rozměry zadního portálu na výšku a šířku.

Zavření roletových dveří

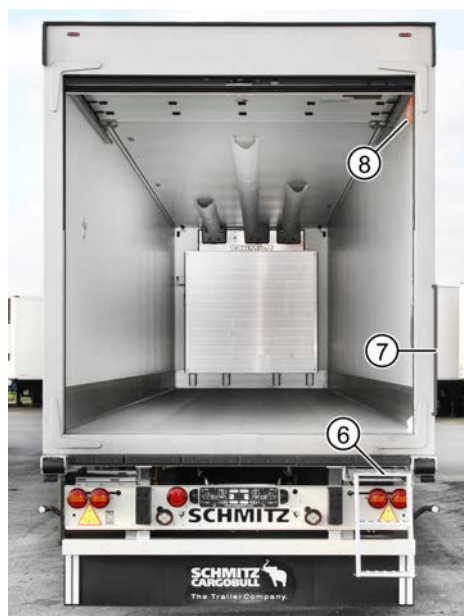

Otevřené roletové dveře

- 6 Pomůcky ke stoupání
- 7 Zábradelní madlo
- 8 Dveřní popruh

- Roletové dveře zavřete pomocí dveřního popruhu (8). Přitom použijte zábradelní madlo (7) a pomůcky ke stoupání (6).



Zavření roletových dveří

8 Dveřní popruh


- Dveřní popruh (8) netahejte nejdříve svisle dolů, ale šikmo dozadu.



Uvolnění zajišťovací západky

- 2 Páka
- 3 Zajišťovací západka
- 4 Zavírací hák

- Stiskněte zajišťovací západku (3) a páku (2) otočte nahoru.
- Roletové dveře zajistíte zavíracím hákem (4).

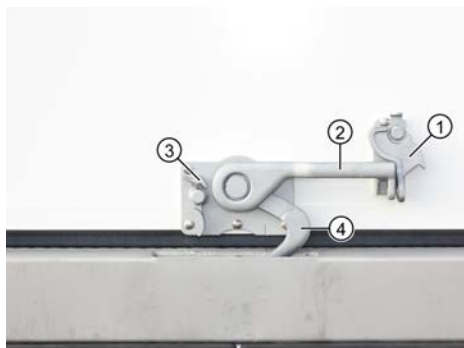

Zajištěné roletové dveře

- 1 Pojistka proti pádu
- 2 Páka
- 3 Zajišťovací západka
- 4 Zavírací hák

- Dávejte pozor, aby byla pojistka proti pádu (1) zajištěna pákou (2).
- V případě potřeby zamkněte pojistku proti pádu (1) a páku (2) zámek.
- Roletové dveře jsou uzavřeny a zajištěny.



NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Umístěte náklad tak, aby se při jízdě následkem otřesů nemohl pohybovat a přitom zablokovat roletové dveře.

Pneumatické roletové dveře



Bezpečnostní upozornění „Roletové dveře“

Roletové dveře se pohybují pomocí pneumatického zavíracího válce. Zavírací válec je stále pod tlakem!

i Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní upozornění k roletovým dveřím uvnitř návěští. Vyměňte bezpečnostní upozornění, pokud již nejsou čitelná nebo chybí.

! Jízda!

Jízda s otevřenými roletovými dveřmi je po krátké době poškoďující.

► Dříve než vyjedete, zavřete roletové dveře.

! NEBEZPEČÍ POHMOŽDĚNÍ!

Roletové dveře mohou přiskřípnout části těla.

► Zcela otvírejte nebo zavírejte roletové dveře při všech činnostech v oblasti dveří.

► V žádném případě rukou nesahejte do oblasti dveří, ani z důvodu odstranění přiskřípnutého zboží.

► Dávejte pozor na to, aby se při otvírání nebo zavírání pod roletovými dveřmi nezdržovaly žádné osoby.

i Průjezdové rozměry

Rámem zadní stěny roletových dveří se zmenšují standardní rozměry zadního portálu na výšku a šířku.

Při výpadku napájení stlačeným vzduchem lze roletové dveře otevřít ručně (viz „Nouzové otvírání pneumatických roletových dveří“).

Otvírání a zavírání



Ventilová skříňka pro roletové dveře

► Roletové dveře zapnete v kabině řidiče tažného vozidla. Doplňkové vybavení: Roletové dveře zapnete ve ventilové skříňce pomocí spínače s klíčem*.

Ovládání zvenčí



Spínač roletových dveří pod návěští

1 Otevřít

2 Zavřít

Otevření

- Stiskněte spínač Otevřít (1).
- Roletové dveře se zvedají.

Zavření

- Stiskněte spínač Zavřít (2).
- Roletové dveře se zavírají.

Ovládání na zadním portálu



Spínač roletových dveří na zadním portálu*

- 1 Otevřít
- 2 Zavřít

Ovládání zevnitř



Spínač „Otevřít“ v nástavbě vpravo vzadu

- 1 Otevřít

Otevření

- Stiskněte spínač Otevřít (1).
- Roletové dveře se zvedají.


Zavření

- Stiskněte spínač Zavřít (2).
- Roletové dveře se zavírají.

Otevření

- Stiskněte spínač Otevřít (1).
- Roletové dveře se zvedají.

Nouzové otvírání pneumatických roletových dveří

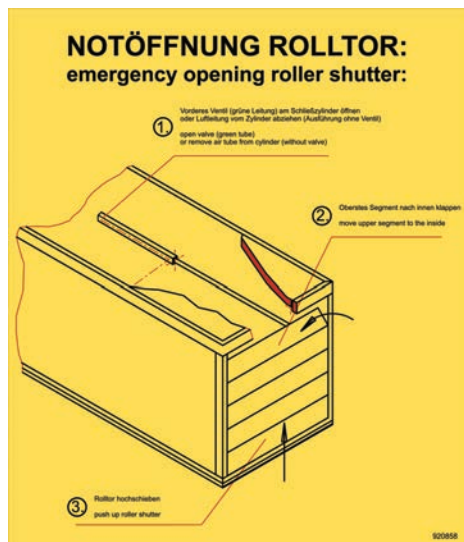


Nálepka „Nouzové otevření roletových dveří“ ve skříňové nástavbě

ident. č.: 920858

- 1 Otevření předního ventilu (zelené vedení) na zavíracím válci
nebo stažení vzduchové vedení z válce (provedení bez ventilu)
- 2 Sklopení nejhořejšího segmentu dovnitř
- 3 Vytažení roletových dveří


Při výpadku elektrického zařízení vozidla

Otevření zevnitř

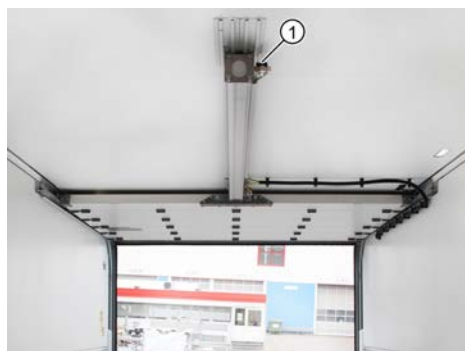

Otevření předního vedení stlačeného vzduchu

- 1 Přední ventil

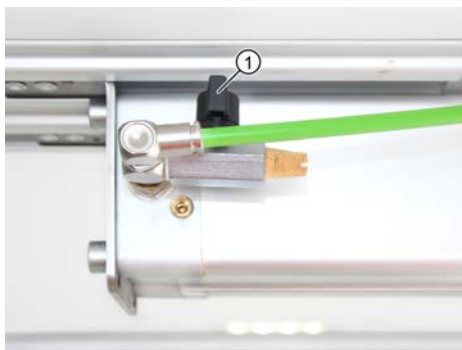


Otevření předního vedení stlačeného vzduchu

- 1 Přední ventil

- Otevřete přední ventil (1) (zelené vedení) na zavíracím válci.
- Rukou sklopte nejvyšší panel roletových dveří.
- Posuňte roletové dveře rukou nahoru.

Otevření zvenku

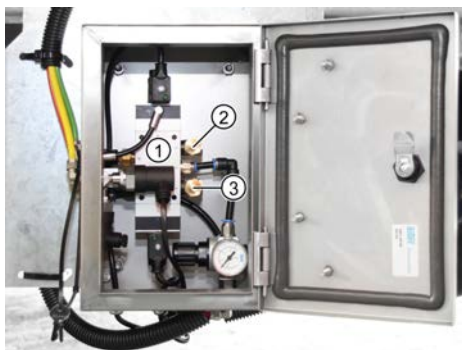

Ventilová skříňka

- 1 Magnetický ventil (5/3cestný ventil)
- 2 Šroub „Dveře otevřít“
- 3 Šroub „Dveře zavřít“

- Stiskněte šroub (2) na magnetickém ventilu (1) a otočte jím doprava.
- ► Roletové dveře se zvedají.
- Stiskněte šroub (3) na magnetickém ventilu (1) a otočte jím doprava.
- ► Roletové dveře se zavírají.


Při výpadku napájení stlačeným vzduchem



NEBEZPEČÍ PŘISKŘÍPNUTÍ!

Bez stlačeného vzduchu se roletové dveře prudce zavřou a přitom mohou přiskřípnout osoby.

- Vždy zcela otvírejte roletové dveře.
- Roletové dveře nezavírejte bez podpory stlačeným vzduchem.
- Dávejte pozor na to, aby se při otvírání nebo zavírání pod roletovými dveřmi nezdržovaly žádné osoby.

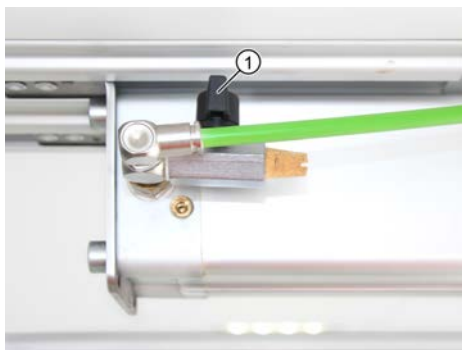


Otevření předního vedení stlačeného vzduchu

1 Přední ventil

- Otevřete přední ventil (1) (zelené vedení) na zavíracím válci.


Otevření zevnitř

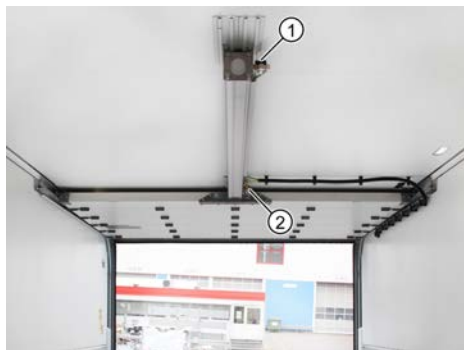

Otevření vedení stlačeného vzduchu

1 Přední ventil

2 Zadní ventil

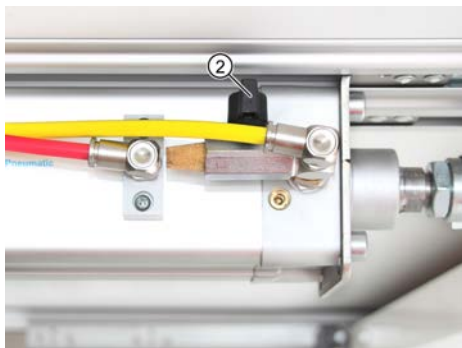


Otevření zadního vedení stlačeného vzduchu

2 Zadní ventil

- Otevřete zadní ventil (2) (žluté vedení) na zavíracím válci.
- Rukou sklopte nejvyšší panel roletových dveří.
- Posuňte roletové dveře rukou nahoru.

Otevření zvenku

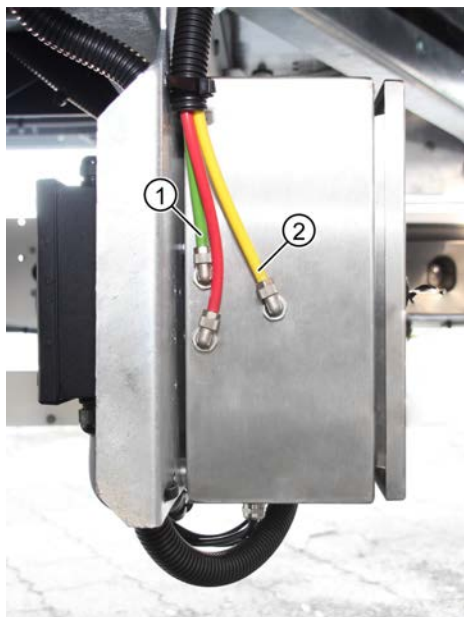

Ventilová skříňka

1 Vedení stlačeného vzduchu (zelené)

2 Vedení stlačeného vzduchu (žluté)

- Z ventilové skříňky stáhněte vedení stlačeného vzduchu (1) (zelené vedení) a vedení stlačeného vzduchu (2) (žluté vedení).
- Rukou sklopte nejvyšší panel roletových dveří.
- Posuňte roletové dveře rukou nahoru.