

Rulluks*



Käsijuhitav rulluks FP45 ja FP60 korral



Käsijuhitav rulluks FP25 korra

Variandid:

- käsijuhitav rulluks, isolatsiooniga ja ilma;
- pneumaatiline rulluks, isolatsiooniga.



Pneumajuhitav rulluks FP45 ja FP60 korral

Käsijuhitav rulluks



Ohutusjuhhis „Rulluks”

Et ukse avamine ja sulgemine oleks kergem, hoiavad tugevad vedrud rullust tasakaalus.

Ohutusjuhhis

Ülestõstetud koormused ja tugevad vedrud võivad vea korral põhjustada õnnetusi. Seepärast lugege ja järgige pealiskonstruktsiooni sees viibides ohutusjuhhist „Rulluks”. Vahetage ohutusjuhhis välja, kui see on muutunud loetamatuks või puudub.



VIGASTUSOHT!

Ukserihm võib rebeneda ja põhjustada laadimispinnalt allakukkumise.

► Ärge kasutage ukserihma mitte mingil juhul üles- või allaronimiseks.



Sõitmine.

Avatud rulluksega sõitmisel põhjustab sõidu ajal liikumine mõne aja möödudes uksele kahjustusi.

► Enne sõitma hakkamist sulgege rulluks ja lukustage see.




VIGASTUSOHT!

Koorma osad võivad pealiskonstruktsioonilt maha kukkuda ja seejuures isikuid vigastada.

► Avage rulluks ettevaatlikult ja jälgige seejuures koorma survet.


► Kõrvaldage koorma surve ennast ja teisi isikuid ohustamata.

Rullukse avamine

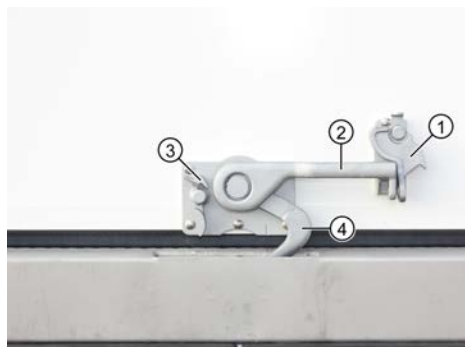

Lukustatud rulluks


- 1 Kukkumiskaitse
- 2 Hoob
- 3 Põrklink
- 4 Sulgurkonks

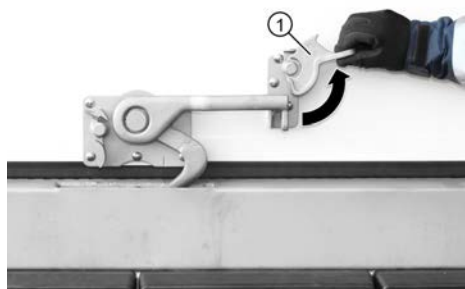

Kukkumiskaitse avamine

- 1 Kukkumiskaitse


► Tõstke kukkumiskaitse (1) üles.

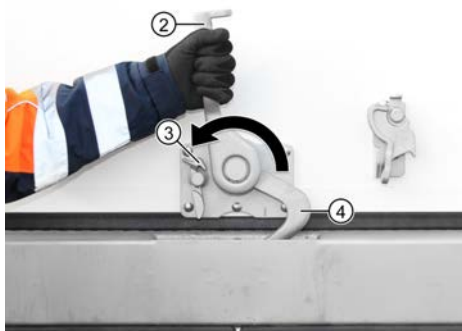

Sulgurkonksu vabastamine

- 2 Hoob
- 3 Põrklink
- 4 Sulgurkonks

► Liigutage hooba (2).

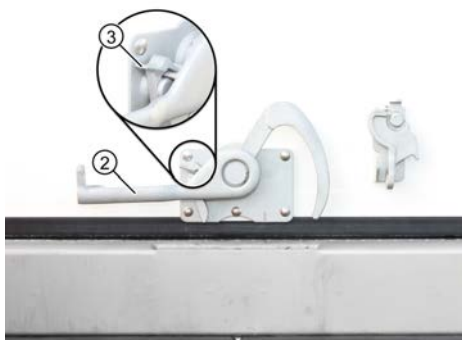

Põrklink

- 2 Hoob
- 3 Põrklink

► Liigutage hooba (2) kuni see põrklingis (3) fikseerub.

► ► Sulgurkonks (4) on vabastatud. Rulluks on lukustusest vabastatud.



Rullukse avamine

5 Käepide


- Avage rulluks käepidemest (5) tõmmates hooga.
- ► Rulluks on avatud.



Läbisõidu mõõdud

Tagaseinas olev rullukse raam vähendab tagaosas kõrguse ja laiuse standardmõõte.

Rullukse sulgemine

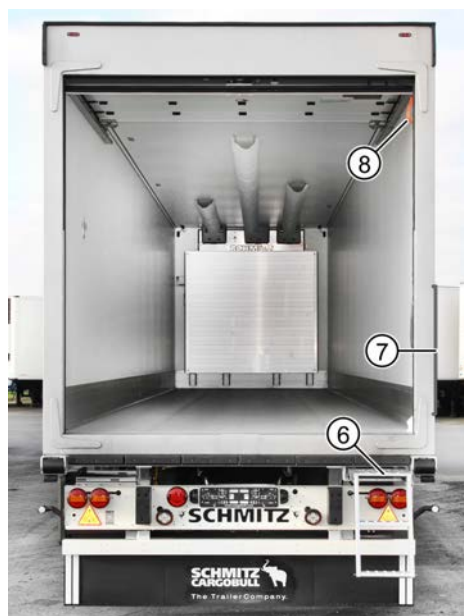

Avatud rulluks

- 6 Trepp
- 7 Käepide
- 8 Ukserihm


- Sulgege rulluks ukserihma (8) abil. Seejuures kasutage käepidet (7) ja treppi (6).



Rullukse sulgemine

8 Ukserihm

- Ärge tõmmake ukserihma (8) vertikaalselt alla, vaid kaldega tahapoole

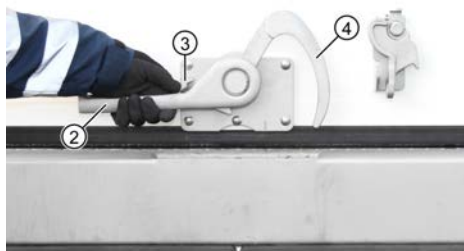

Põrklingi vabastamine


2 Hoob

3 Põrklink

4 Sulgurkonks

► Vajutage põrklinki (3) ja liigutage üleval hooba (2).

► Lukustage rulluks sulgurkonksuga (4).

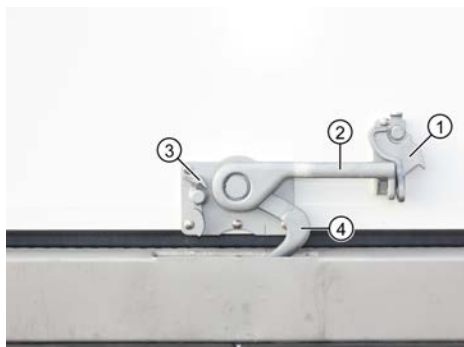

Lukustatud rulluks

1 Kukkumiskaitse

2 Hoob

3 Põrklink

4 Sulgurkonks

► Jälgige, et kukkumiskaitse (1) fikseerib hooba (2).

► Vajaduse korral lukustage kukkumiskaitse (1) ja hoob (2) lukuga.

►► Rulluks on suletud ja fikseeritud.



VIGASTUSOHT!

Paigutage koorem nii, et see ei hakkaks sõidu ajal rappumise tõttu liikuma ja ei blokeeriks nii rullust.

Pneumaatiline rulluks



Ohutusjuhised „Rulluks”

Rullust liigutab pneumaatiline sulgursilinder. Sulgursilinder on püsivalt surve all!



Ohutusjuhised

Lugege ja järgige rullukse ohutusjuhiseid pealiskonstruktsiooni sees viibides. Asendage ohutusjuhised, kui need on muutunud loetamatuks või puuduvad.

Sõitmine.

Avatud rulluksega sõitmine kahjustab pikapeale rullust.

► Sulgege rulluks enne sõitma hakkamist.

Kui suruõhuvarustus ei toimi, siis saab rullukse avada käsitsi (vt: „Pneumaatilise rullukse avamine hädaolukorras”).

Avamine ja sulgemine



Rullukse ventiilikarp

► Lülitage rulluks veduki juhikabiinis sisse. Valikuliselt: lülitage rulluks ventiilikarbis võtmelüliti* abil sisse.

MULJUMISOHT!

Kehaosad võivad saada rullukse tõttu muljuda.

► Kõikide ukse piirkonnas tehtavate tööde puhul avage või sulgege rulluks täielikult.

► Mitte mingil juhul ärge sirutage kätt ukse piirkonda, ka mitte kinni jäänud kauba eemaldamiseks.

► Jälgige, et avamise või sulgemise ajal ei viibiks rullukse all isikuid.

Läbisõidu mõõdud

Tagaseinas olev rullukse raam vähendab tagaosa kõrguse ja laiuse standardmõõde.

Käivitamine väljastpoolt



Rullukse lüliti pealiskonstruktsiooni all

1 Avamine

2 Sulgemine

Avamine

► Vajutage avamise lüliti (1).

- Rulluks avaneb.

Sulgemine

- Vajutage sulgemise lülitit (2).
- Rulluks sulgub.

Ukse käivitamine tagaosas raamil asuvate lülititega



Tagaosas asuvad rullukse lülitid

- 1 Avamine
- 2 Sulgemine

Avamine

- Vajutage avamise lülitit (1).
- Rulluks avaneb.

Sulgemine

- Vajutage sulgemise lülitit (2).
- Rulluks sulgub.

Ukse käivitamine seest




Pealiskonstruksiooni tagaosas paremal lülitit „Avamine”

- 1 Avamine

Avamine

- Vajutage avamise lülitit (1).
- Rulluks avaneb.


Pneumaatilise rullukse avamine hädaolukorras

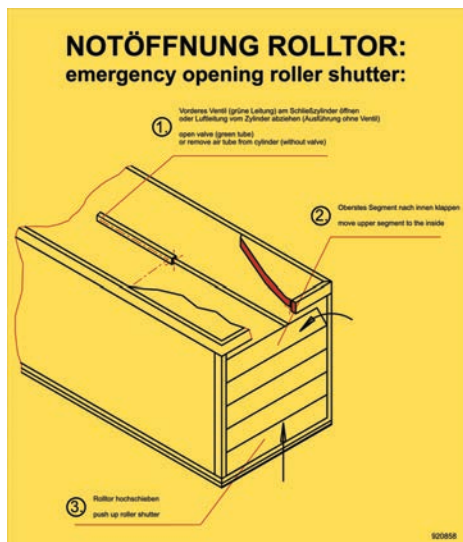


**Kleebis „Rullukse avamine
hädaolukorras” furgooni sisemuses**
ID-nr: 920858

- 1 Avage sulgursilindri eesmine ventiil (roheline voolik)
või tõmmake õhuvoolik silindrilt ära (ilma ventiilita mudel)
- 2 Klappige ülemine segment sissepoole
- 3 Lükake rulluks üles

Sõiduki elektroonika ülesütlemise korral Seestpoolt avamine

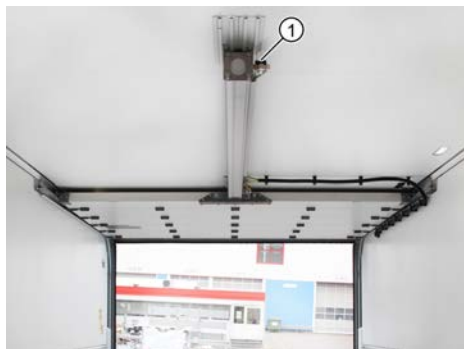


Eesmise suruõhuvooliku avamine
1 Eesmine ventiil

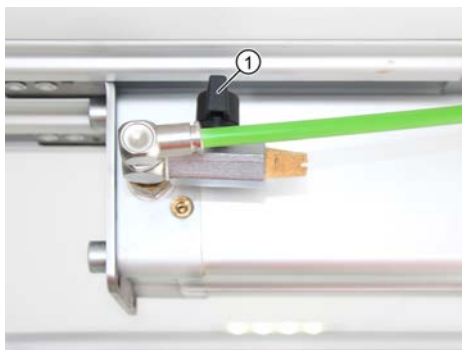

Eesmise suruõhuvooliku avamine
1 Eesmine ventiil

- Avage sulgursilindri juures olev eesmine ventiil (1) (roheline voolik).
- Pöörake ülemine rullukse paneel käsitsi ringi.
- Lükake rulluks käsitsi üles.

Väljastpoolt avamine

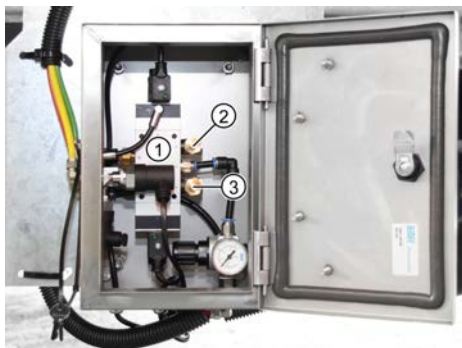

Ventiilikarp

- 1 Magnetventiil (5/3 tee ventiil)
- 2 Kruvi „Uks lahti”
- 3 Kruvi „Uks kinni”

- Suruge magnetventiili (1) juures olevat kruvi (2) ja keerake seda paremale.
- Rulluks avaneb.
- Suruge magnetventiili (1) juures olevat kruvi (3) ja keerake seda paremale.
- Rulluks sulgub.

Suruõhuvarustuse ülesütlemise korral




MULJUMISOHT!

Ilma suruõhuta sulgub rulluks järsku ja võib põhjustada isikutele muljumisvigastusi.

- Avage rulluks alati täielikult.
- Ärge sulgege rullust ilma suruõhusüsteemi toeta.
- Jälgige, et avamise või sulgemise ajal ei viibiks rullukse all isikuid.

Seestpoolt avamine

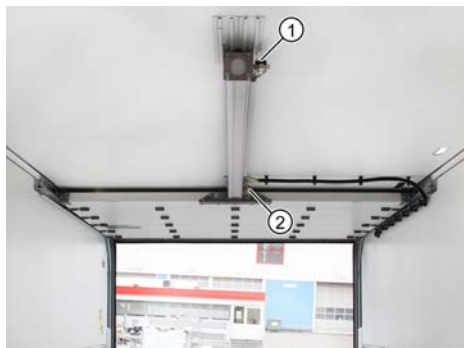


Suruõhuvooliku avamine

1 Eesmine ventiil

2 Tagumine ventiil


- Avage sulgursilindri juures olev eesmine ventiil (1) (roheline voolik).

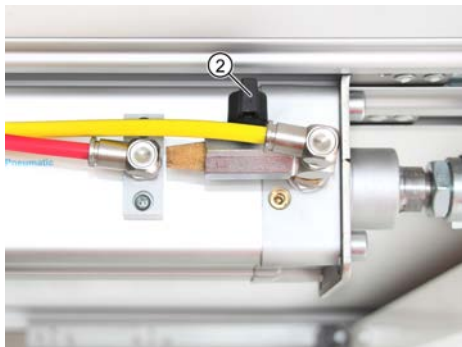

Tagumise suruõhuvooliku avamine

2 Tagumine ventiil


- Avage sulgursilindri juures olev tagumine ventiil (2) (kollane voolik).
- Pöörake ülemine rullukse paneel käsitsi ringi.
- Lükake rulluks käsitsi üles.

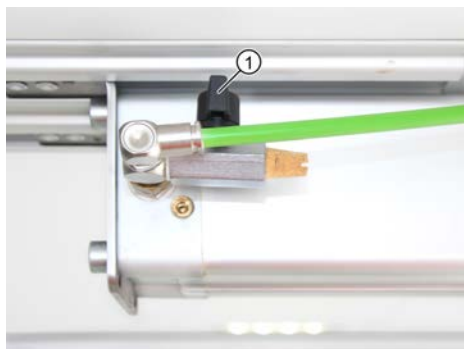

Eesmise suruõhuvooliku avamine

1 Eesmine ventiil

Väljastpoolt avamine

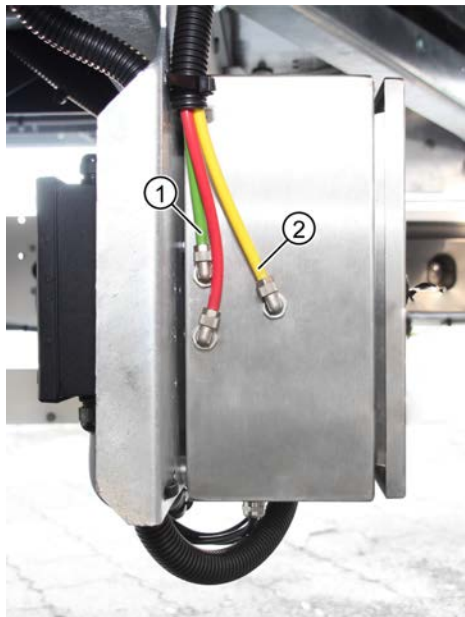

Ventiilikarp

1 Suruõhuvoolikud (roheline)

2 Suruõhuvoolikud (kollane)

► Tõmmake suruõhuvoolikud (1) (roheline voolik) ja suruõhuvoolikud (2) (kollane voolik) ventiilikarbi küljest ära.

► Pöörake ülemine rullukse paneel käsitsi ringi.

► Lükake rulluks käsitsi üles.