

Aizkardurvis*



Manuāli vadītas aizkardurvis tipiem FP45 un FP60



Manuāli vadītas aizkardurvis tipam FP25

Varianti:

- Manuāli vadītas aizkardurvis, izolētas un neizolētas,
- Pneimatiskas aizkardurvis, izolētas.



Pneimatiski vadītas aizkardurvis tipiem FP45 un FP60

Manuāli vadītas aizkardurvis



Drošības norādījums “Aizkardurvis”

Lai atvieglotu atvēršanu un aizvēršanu, aizkardurvju līdzsvaru notur spēcīgas atsperes.

Drošības norādījums

Piekārtas kravas un spēcīgas atsperes kļūmes gadījumā var radīt negadījumus. Izlasiet un ievērojiet drošības norādi “Aizkardurvis”, kas atrodas virsbūves iekšpusē. Nomainiet drošības norādījumu, ja tas nav salasāms vai tā trūkst.



SAVAINOJUMU RISKS!

Durvju siksna var pārtrūkt, tādējādi izraisot nokrišanu no kravas virsmas.

► Neizmantojiet durvju siksnu uzkāpšanai vai nokāpšanai.



Braukšana!

Braukšanas kustības pēc īsa laika bojā atvērtas aizkardurvis.

► Pirms braukšanas sākšanas aizveriet un fiksējiet aizkardurvis.




SAVAINOJUMU RISKS!

Kravas daļas var nokrist no virsbūves un radīt savainojumus.

► Uzmanīgi atveriet aizkardurvis un pievērsiet uzmanību kravas spiedienam.


► Novērsiet kravas spiedienu, neradot apdraudējumu sev vai citām personām.

Aizkardurvju atvēršana

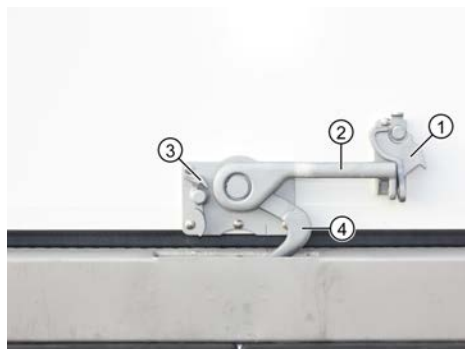

Fiksētais aizkardurvis


- 1 Drošinātājs pret nokrišanu
- 2 Svira
- 3 Sprūds
- 4 Noslēgāķis

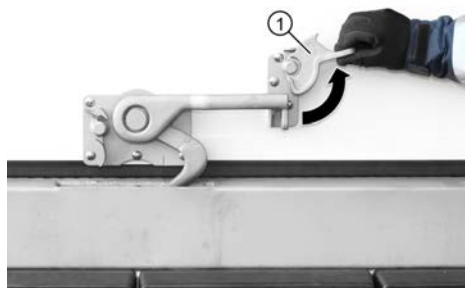

Drošinātājs pret nokrišanu ir atvērts

- 1 Drošinātājs pret nokrišanu


► Paceliet drošinātāju pret nokrišanu (1).

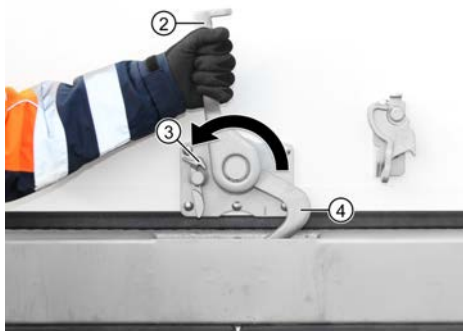

Noslēgāķa atbrīvošana

- 2 Svira
- 3 Sprūds
- 4 Noslēgāķis

► Pakustiniet sviru (2).

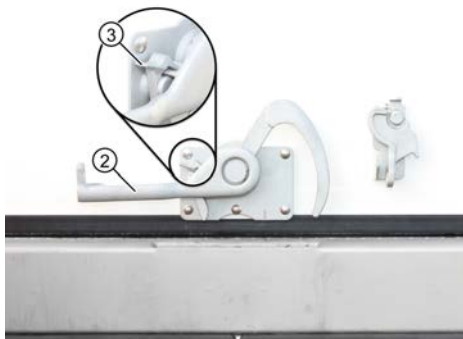

Sprūds

- 2 Svira
- 3 Sprūds

► Grieziet sviru (2), līdz tā tiek fiksēta sprūdā (3).

► ► Noslēgāķis (4) ir atbrīvots. Aizkardurvis ir atbloķētas.



Aizkardurvju atvēršana

5 Rokturis

► Izmantojot rokturi (5), ar rāvienu pilnībā atveriet aizkardurvis.


►► Aizkardurvis ir atvērtas.



Caurbrauktuves izmēri

Aizkardurvju rāmja dēļ samazinās aizmugures ieejas standarta augstums un platums.

Aizkardurvju aizvēršana

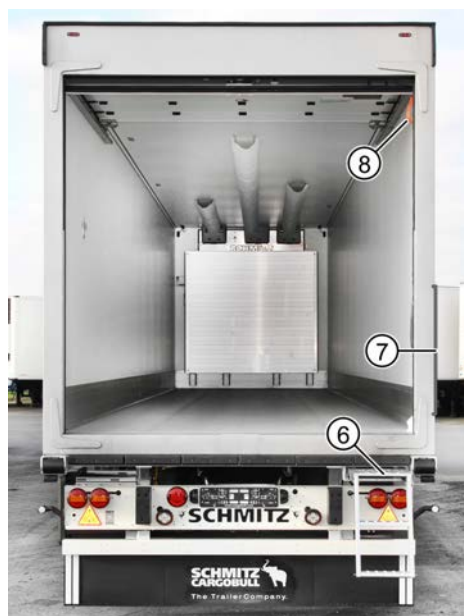

Atvērtas aizkardurvis

6 Pakāpiens

7 Rokturis

8 Durvju sikсна

► Aizveriet aizkardurvis, izmantojot durvju siksnu (8). Izmantojiet rokturi (7) un pakāpienu (6).



Aizkardurvju aizvēršana

8 Durvju sikсна


► Nevelciet durvju siksnu (8) vertikāli uz leju; vispirms velciet to slīpi uz aizmuguri.



Sprūda atbrīvošana

- 2 Svira
- 3 Sprūds
- 4 Noslēgāķis

- Nospiediet sprūdu (3) un augšā pakustiniet sviru (2).
- Fiksējiet aizkardurvis, izmantojot noslēgāķi (4).

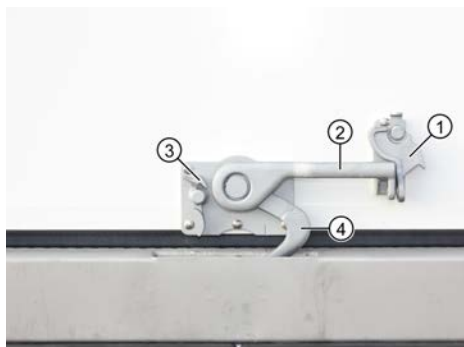

Fiksētas aizkardurvis

- 1 Drošinātājs pret nokrišanu
- 2 Svira
- 3 Sprūds
- 4 Noslēgāķis

- Gādājiet, lai drošinātājs pret nokrišanu (1) fiksētu sviru (2).
- Nepieciešamības gadījumā noslēdziet drošinātāju pret nokrišanu (1) un sviru (2) ar slēdzeni.
- ► Aizkardurvis ir aizvērtas un nostiprinātas.



SAVAINOJUMU RISKS!

Novietojiet kravu tā, lai tā braukšanas laikā satricinājumu dēļ nevarētu pārvietoties un bloķēt aizkardurvis.

Pneimatiskās aizkardurvis



Drošības norādījums "Aizkardurvis"

Aizkardurvis pārvieto pneimatisks slēgšanas cilindrs. Slēgšanas cilindrs pastāvīgi ir pakļauts spiedienam!

i Drošības norādījums

Izlasiet un ievērojiet virsbūves iekšpusē sniegtos drošības norādījumus par aizkardurvīm. Nomainiet drošības norādījumus, ja tie nav salasāms vai to trūkst.

! Braukšana!

Braucot pēc īsa laika tiek bojātas atvērtas aizkardurvis.

► Pirms braukšanas sākšanas aizveriet aizkardurvis.

! SASPIEŠANAS RISKS!

Aizkardurvis var saspīest ķermeņa daļas.

► Veicot darbības durvju tuvumā, pilnībā atveriet vai aizveriet aizkardurvis.

► Nekādā gadījumā nelieciet rokas durvju zonā arī tad, ja jāizņem iesprūduši krava.

► Gādājiet, lai atvēršanas un aizvēršanas laikā zem aizkardurvīm neatrastos neviena persona.

i Caurbrauktuves izmēri

Aizkardurvju rāmja dēļ samazinās aizmugures ieejas standarta augstums un platums.

Ja rodas saspīestā gaisa padeves traucējumi, aizkardurvis var atvērt manuāli (skatiet sadaļu "Pneimatisko aizkardurvju atvēršana ārkārtas situācijā").

Atvēršana un aizvēršana



Aizkardurvju vārstu kārbā

► Vīlcēja vadītāja kabīnē ieslēdziet aizkardurvis. Neobligāti: ar atslēgas slēdzi* vārstu kārbā ieslēdziet aizkardurvis.

Ārēja vadība



Aizkardurvju slēdzis zem virsbūves

- 1 Atvērt
- 2 Aizvērt

Atvēršana

- Nospiediet slēdzi Atvērt (1).
- Aizkardurvis tiek atvērtas.

Aizvēšana

- Nospiediet slēdzi Aizvērt (2).
- Aizkardurvis tiek aizvērtas.

Vadība pie aizmugures ieejas



Aizkardurvju slēdzis pie aizmugures ieejas*

- 1 Atvērt
- 2 Aizvērt

Atvēšana

- Nospiediet slēdzi Atvērt (1).
- Aizkardurvis tiek atvērtas.

Aizvēšana

- Nospiediet slēdzi Aizvērt (2).
- Aizkardurvis tiek aizvērtas.

Vadība iekšpusē




Slēdzis "Atvērt" virsbūves aizmugurē, labajā pusē

- 1 Atvērt

Atvēšana

- Nospiediet slēdzi Atvērt (1).
- Aizkardurvis tiek atvērtas.

Pneimatisko aizkardurvju atvēršana ārkārtas situācijā

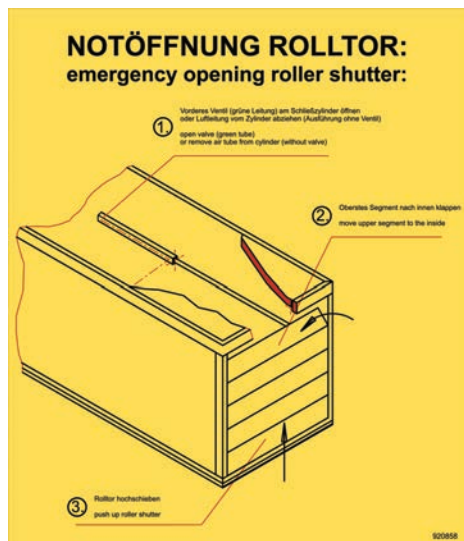


Uzlīme “Aizkardurvju atvēršana ārkārtas situācijā” furgona virsbūvē


Ident. nr.: 920858

- 1 Atveriet priekšējo vārstu (zaļais vads) slēgšanas cilindrā vai atvienojiet gaisa vadu no cilindra (konstrukcija bez vārsta).
- 2 Nolieciet augšējo segmentu uz iekšpusi.
- 3 Bīdīet aizkardurvis uz augšu.

Ja rodas transportlīdzekļa elektrosistēmas traucējumi Atvēršana no iekšpuses

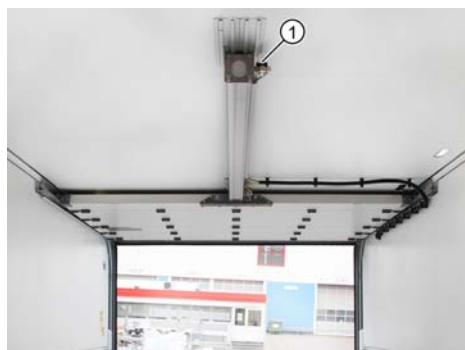


Priekšējā saspīestā gaisa vada atvēršana 1 Priekšējais vārsts

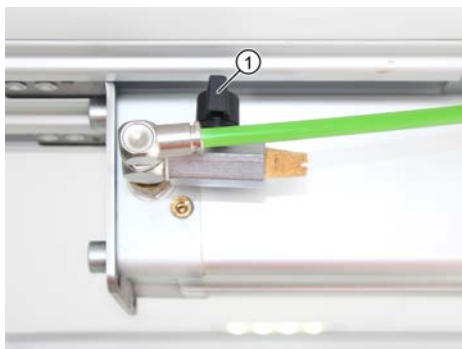

Priekšējā saspīestā gaisa vada atvēršana 1 Priekšējais vārsts

- Atveriet priekšējo vārstu (1) (zaļais vads) slēgšanas cilindrā.
- Ar roku atlieciet aizkardurvju augšējo paneli.
- Ar roku bīdīet aizkardurvis uz augšu.

Atvēršana no ārpuses

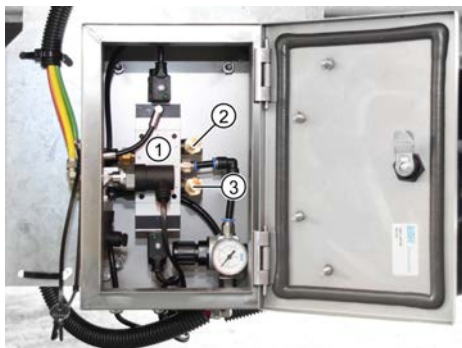

Vārstu kārba

- 1 Magnētiskais vārsts (5/3 virzienu vārsts)
- 2 Skrūve “Atvērt durvis”
- 3 Skrūve “Aizvērt durvis”

- Nospiediet un pagrieziet pa labi skrūvi (2) pie magnētiskā vārsta (1).
- ► Aizkardurvis tiek atvērtas.
- Nospiediet un pagrieziet pa labi skrūvi (3) pie magnētiskā vārsta (1).
- ► Aizkardurvis tiek aizvērtas.


Ja rodas saspīestā gaisa padeves



SASPIEŠANAS RISKS!

Ja netiek pievadīts saspiestais gaiss, aizkardurvis grūdieneidā aizkrīt un tādējādi var radīt savainojumus.


- Vienmēr pilnībā aizveriet aizkardurvis.
- Neaizveriet aizkardurvis, ja netiek nodrošināta saspiestā gaisa padeve.
- Gādājiet, lai atvēršanas un aizvēršanas laikā zem aizkardurvīm neatrastos neviena persona.

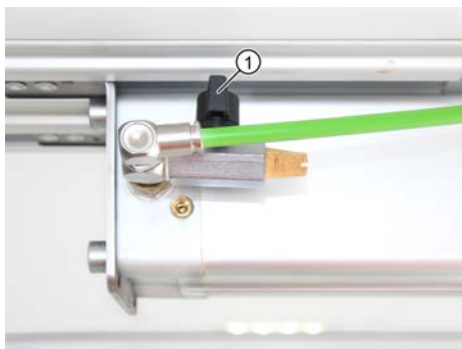

Priekšējā saspiestā gaisa vada atvēršana 1 Priekšējais vārsts


- Atveriet priekšējo vārstu (1) (zaļais vads) slēgšanas cilindrā.

Atvēršana no iekšpuses

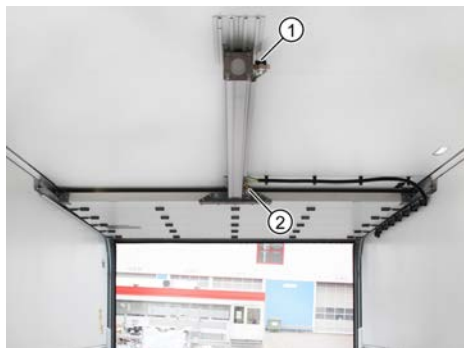

Saspiestā gaisa vada atvēršana

- 1 Priekšējais vārsts
- 2 Aizmugurējais vārsts

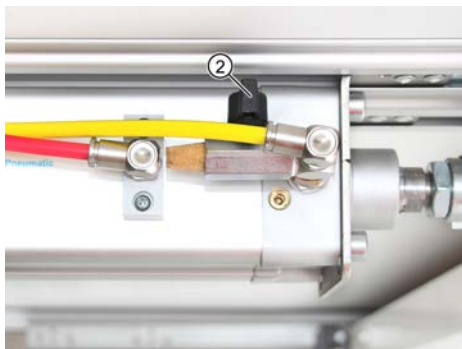


Aizmugurējā saspiestā gaisa vada atvēršana

- 2 Aizmugurējais vārsts

- Atveriet aizmugurējo vārstu (2) (dzeltenais vads) slēgšanas cilindrā.
- Ar roku atlieciet aizkardurvu augšējo paneli.
- Ar roku bīdiet aizkardurvis uz augšu.

Atvēršana no ārpuses

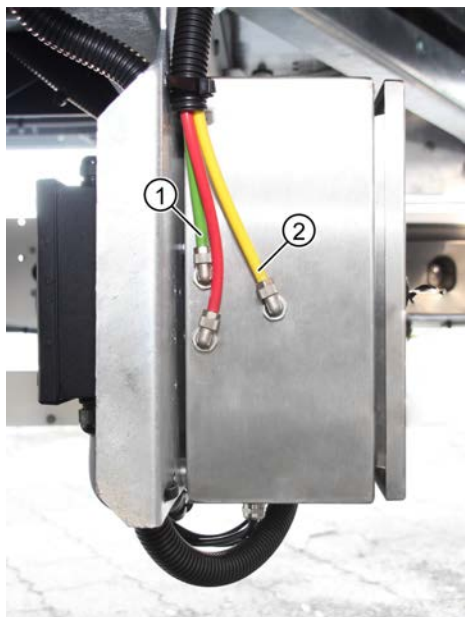

Vārstu kārba

1 Saspiestā gaisa vadi (zaļā krāsā)

2 Saspiestā gaisa vadi (dzeltenā krāsā)

- Atvienojiet saspiestā gaisa vadus (1) (zaļais vads) un (2) (dzeltenais vads) no vārstu kārbas.
- Ar roku atlieciet aizkardurvju augšējo paneli.
- Ar roku bīdiet aizkardurvis uz augšu.