

Roldeur*



Roldeur handbediend op FP45 en FP60



Roldeur handbediend op de FP25

Varianten:

- handbediende roldeur, geïsoleerd en niet geïsoleerd,
- pneumatische roldeur, geïsoleerd.



Roldeur pneumatisch bediend op FP45 en FP60

Handbediende roldeur



Veiligheidsaanwijzing „roldeur“

Voor het eenvoudige openen en sluiten wordt de roldeur door sterke veren in evenwicht gehouden.

Veiligheidsaanwijzing

Hangende lasten en dikke veren kunnen bij storing ongevallen veroorzaken. Lees daarom de veiligheidsaanwijzing „Roldeur“ in het interieur van de opbouw en leef deze na. Vervang de veiligheidsaanwijzing, wanneer deze niet meer te lezen is of als hij ontbreekt.



LETSELGEVAAR!

De deurriem zou kunnen scheuren en daardoor tot vallen van het laadvlak leiden.

► Gebruik de deurriem in geen geval voor op- of afstappen.



Rijden!

Rijbewegingen beschadigen de geopende roldeur na korte tijd.

► Sluit de roldeur en vergrendelen deze , voor u vertrekt.




LETSELGEVAAR!

Ladingdelen kunnen van de opbouw afvallen en daarbij personen verwonden.

► Open de roldeur voorzichtig en let daarbij op de ladingdruk.


► Elimineer de ladingsdruk zonder uzelf of andere personen in gevaar te brengen.

Openen van de roldeur

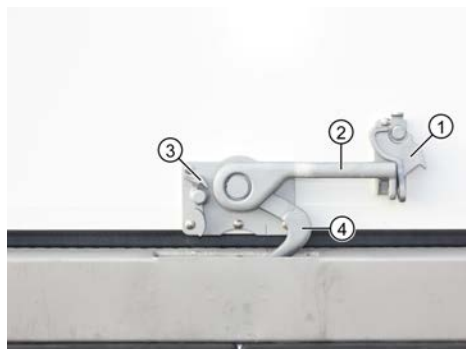

Vergrendelde roldeur


- 1 Valbeveiliging
- 2 Hendel
- 3 Vergrendelklink
- 4 Sluithaak

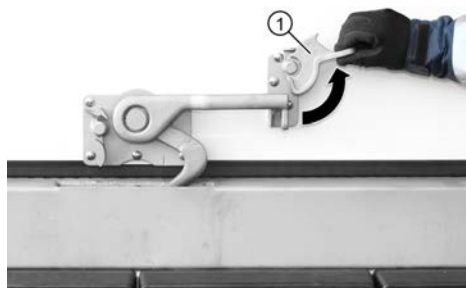

Valbeveiliging openen

- 1 Valbeveiliging


► Valbeveiliging (1) optillen.

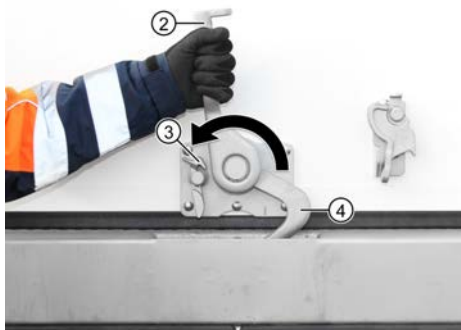

Sluithaak losmaken

- 2 Hendel
- 3 Vergrendelklink
- 4 Sluithaak

► Hendel (2) omzwenken.

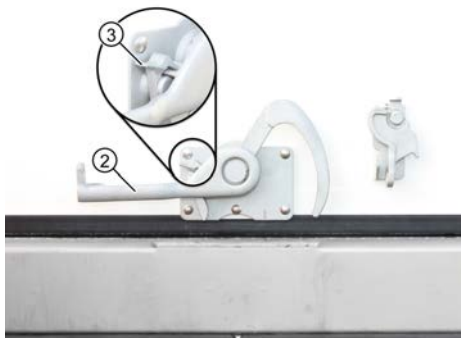

Vergrendelklink

- 2 Hendel
- 3 Vergrendelklink

► Zwenk de hendel (2), tot hij in de vergrendelklink (3) inklikt.

►► De sluithaak (4) is losgemaakt. De roldeur is ontgrendeld.



Roldeur openen

5 Handgreep


- Roldeur aan de handgreep (5) met kracht volledig openen.
- De roldeur is geopend.



Doorrijmaten

Door het achterwandframe van de roldeur reduceren de standaardafmetingen van het achterportaal in hoogte en breedte.

Sluiten van de roldeur

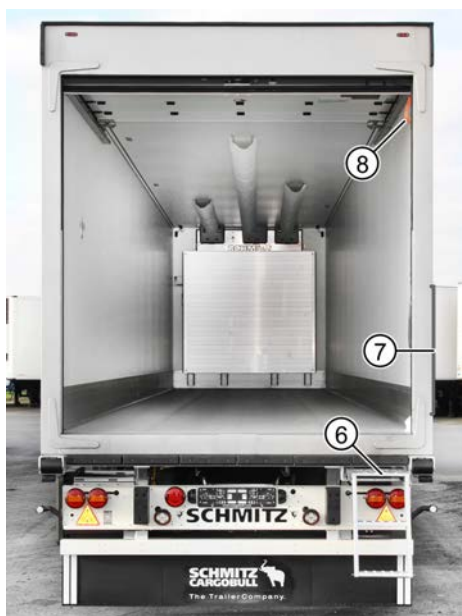

Geopende roldeur

- 6 Opstap
- 7 handgreep
- 8 deurriem

- Roldeur met de deurriem (8) sluiten. Daarbij de handgreep (7) en de opstap (6) gebruiken.




Roldeur sluiten

- 8 Deurriem

- Trek de deurriem (8) in eerste instantie niet loodrecht naar beneden, maar schuin


naar achteren.

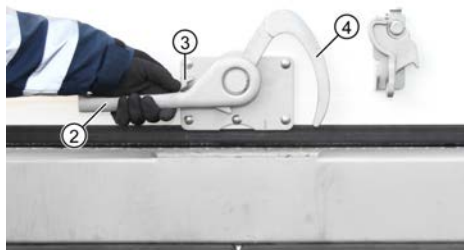

Vergrendelklink losmaken

- 2 Hendel
- 3 Vergrendelklink
- 4 Sluithaak

- Vergrendelklink (3) indrukken en de hendel (2) boven omzwenken.
- Roldeur met de sluithaak (4) vergrendelen.

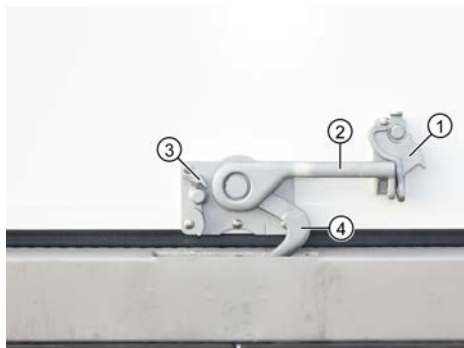

Vergrendelde roldeur

- 1 Valbeveiliging
- 2 Hendel
- 3 Vergrendelklink
- 4 Sluithaak

- Let erop, dat de valbeveiliging (1) de hendel (2) borgt.
- Indien noodzakelijk, valbeveiliging (1) en hendel (2) met een slot afsluiten.
- De roldeur is gesloten en vergrendeld.



LETSELGEVAAR!

Stouw de lading zo, dat deze niet door trillingen tijdens de rit bewegen en daarbij de roldeur kan blokkeren.

Pneumatische roldeur



Veiligheidsaanwijzing „roldeur“

De roldeur wordt bewogen door een pneumatische sluitcilinder. De sluitcilinder staat voortdurend onder druk!

i Veiligheidsaanwijzing

Lees daarom de veiligheidsaanwijzingen bij de roldeur in het interieur van de opbouw en leef deze na. Vervang de veiligheidsaanwijzingen, wanneer ze niet meer te lezen zijn of ontbreken.

! Rijden!

Rijden met geopende roldeur beschadigt de roldeur na korte tijd.
► Sluit de roldeur, voor u vertrekt.

Bij uitval van de persluchttoevoer kan de roldeur met de hand worden geopend (zie "Nood openen pneumatische roldeur").

Openen en sluiten



Ventielbox roldeur

► Roldeur in de bestuurderscabine van het voertuig inschakelen. Optie: Roldeur in de ventielbox met de sleutelschakelaar* inschakelen.

! BEKNELLINGSGEVAAR!

Lichaamsdelen kunnen door de roldeur worden geklemd.

► Open of sluit de roldeur bij alle werkzaamheden in het deurbereik volledig.

Grijp in geen geval met de hand in het bereik van de deur, ook niet voor het verwijderen van ingeklemde goederen.

► Let erop, dat zich bij het openen of sluiten geen personen onder de roldeur ophouden.

i Doorrijmaten

Door het achterwandframe van de roldeur reduceren de standaardafmetingen van het achterportaal in hoogte en breedte.

Bediening buiten



Schakelaar roldeur onder de opbouw

- 1 Openen
- 2 Sluiten

Openen

- Schakelaar Openen (1) indrukken.
- De roldeur gaat open.

Sluiten

- Schakelaar Sluiten (2) indrukken.
- De roldeur gaat dicht.

Bediening aan dehet achterportaal



Schakelaar roldeur aan dehet achterportaal*

- 1 Openen
- 2 Sluiten

Openen

- Schakelaar Openen (1) indrukken.
- De roldeur gaat open.

Sluiten

- Schakelaar Sluiten (2) indrukken.
- De roldeur gaat dicht.

Bediening binnen




Schakelaar „Openen” in de opbouw achter rechts

- 1 Openen

Openen

- Schakelaar Openen (1) indrukken.
- De roldeur gaat open.

Nood openen pneumatische roldeur

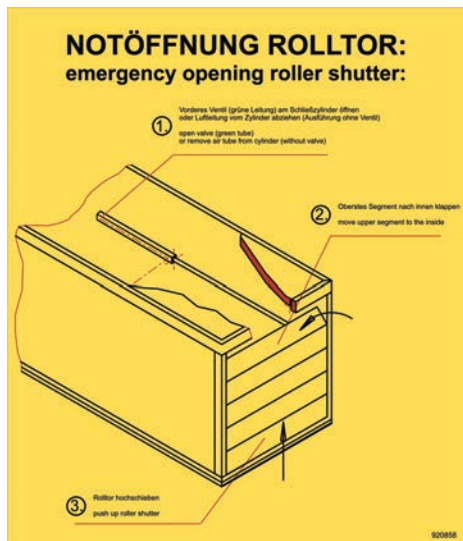


Sticker „Noodopening roldeur“ in de opbouw

ident.-nr.: 920858

- 1 Voorste ventiel (groene leiding) aan de sluitcilinder openen of luchtleiding van cilinder aftrekken (uitvoering zonder ventiel)
- 2 Bovenste segment naar binnen klappen
- 3 Roldeur omhoog schuiven


Bij uitval van de voertuigelektriciteit

Van binnenuit openen

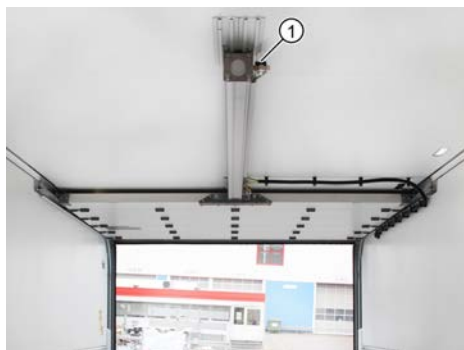

Voorste persluchtleiding openen

1 voorste ventiel

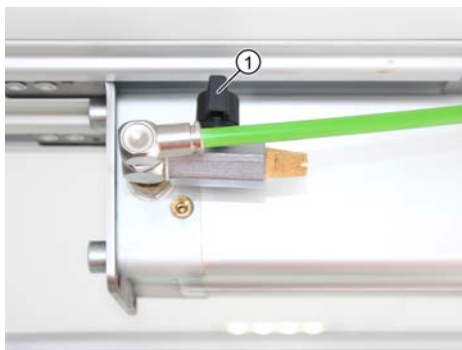


Voorste persluchtleiding openen

1 voorste ventiel

- Voorste ventiel (1) (groene leiding) aan de sluitcilinder openen.
- Bovenste rolpaneel met de hand omklappen.
- Roldeur met de hand naar boven schuiven.

Van buitenaf openen

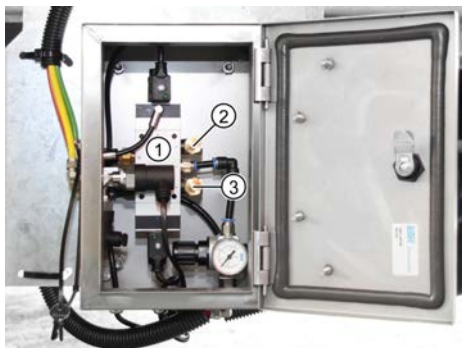

Ventielbox

- 1 Magneetklep (5/3 weg-klep)
- 2 Schroef „Deur open“
- 3 Schroef "Deur dicht"

- Schroef (2) aan de magneetklep (1) indrukken en naar rechts draaien.
- De roldeur gaat open.
- Schroef (3) aan de magneetklep (1) indrukken en naar rechts draaien.
- De roldeur gaat dicht.


Bij uitval van de persluchttoevoer



BEKNELLINGSGEVAAR!

Zonder perslucht valt de roldeur schoksgewijs dicht en kan daarbij personen inklemmen.

- Open de roldeur altijd volledig.
- Sluit de roldeur niet zonder persluchtondersteuning.
- Let erop, dat zich bij het openen of sluiten geen personen onder de roldeur ophouden.

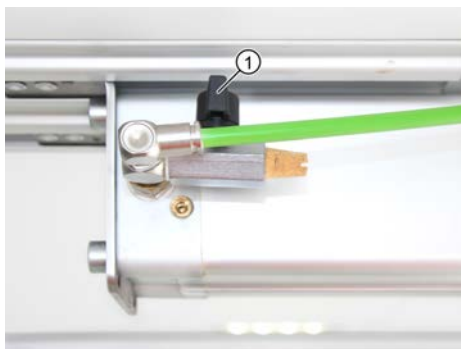


Voorste persluchtleiding openen

1 voorste ventiel

- Voorste ventiel (1) (groene leiding) aan de sluitcilinder openen.


Van binnenuit openen

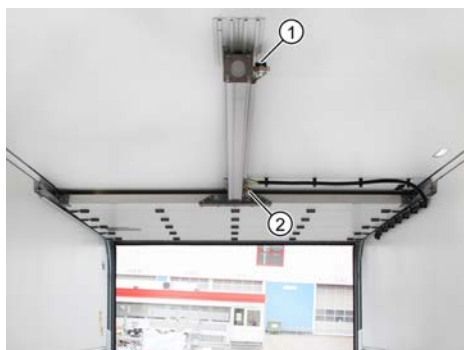

Persluchtleidingen openen

1 voorste ventiel

2 achterste ventiel

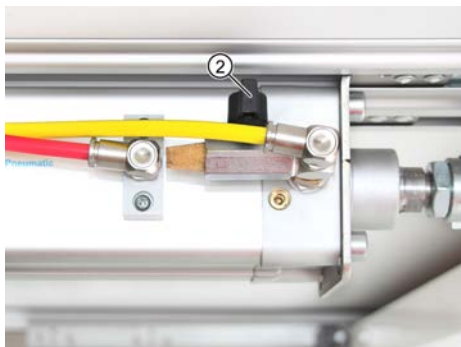


Achterste persluchtleiding openen

2 achterste ventiel

- Achterste ventiel (2) gele leiding) aan de sluitcilinder openen.
- Bovenste rolpaneel met de hand omklappen.
- Roldeur met de hand naar boven schuiven.

Van buitenaf openen

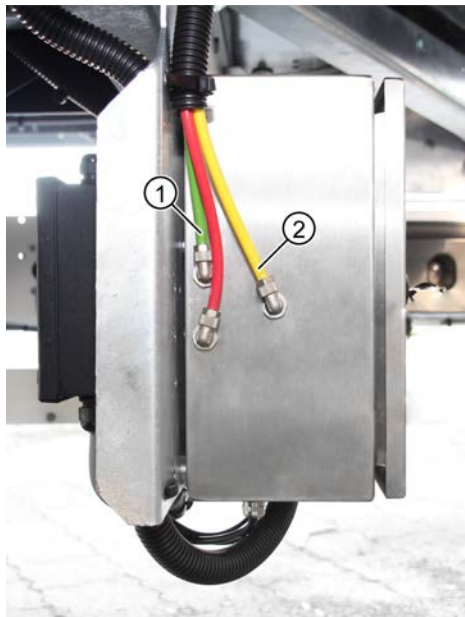

Ventielbox

1 Persluchtleidingen (groen)

2 Persluchtleidingen (geel)

► Persluchtleidingen (1) (groene leiding) en persluchtleiding (2) (gele leiding) aan de ventielbox lostrekken.

► Bovenste rolpaneel met de hand omklappen.

► Roldeur met de hand naar boven schuiven.