

Gördülő ajtó*



Kézi működtetésű gördülő ajtó FP45 és FP60 esetén



Kézi működtetésű gördülő ajtó FP25 esetén

Variánsok:

- Kézi működtetésű gördülő ajtó, szigetelt és szigetetlen,
- pneumatikus gördülőajtó, szigetelt.



Pneumatikus gördülő ajtó FP45 és FP60 esetén

Kézi működtetésű gördülő ajtó



A gördülő ajtókra vonatkozó biztonsági tudnivalók

A nyitás és a zárás megkönnyítése céljából erős rugók tartják egyensúlyban a gördülő ajtókat.

Biztonsági tudnivalók

A függő terhek és az erős rugók hibás működés esetén baleseteket okozhatnak. Ezért olvassa el a felépítmény belsejében lévő, a gördülő ajtókra vonatkozó biztonsági tudnivalókat, és tartsa is be a leírtakat. Pótolja az esetlegesen hiányzó vagy olvashatatlaná vált biztonsági tudnivalókat.



SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Az ajtó hevedere elszakadhat, és emiatt az ajtó rázuhanhat a rakodófelületre.

► Sohase használja az ajtó hevederét fel- vagy lemászáshoz.



Vezetés!

A közlekedésből adódó mozgások rövid idő alatt károsíthatják a nyitott gördülő ajtót.

► Ezért indulás előtt mindig zárja be, és reteszelve a gördülő ajtót.




SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A rakomány részei leeshetnek a felépítményről, és ezzel személyi sérüléseket okozhatnak.

► Óvatosan nyissa ki a gördülő ajtót, és figyeljen közben a rakomány nyomására.


► Szüntesse meg a rakomány nyomását anélkül, hogy ezzel más személyeket veszélyeztetne.

A gördülő ajtó nyitása

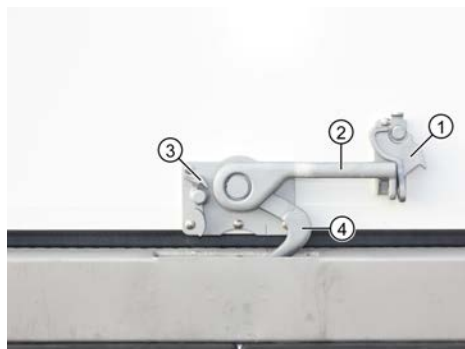

Reteszelt gördülő ajtó


- 1 Esésbiztosító
- 2 Kar
- 3 Zárkilincs
- 4 Záróhorog

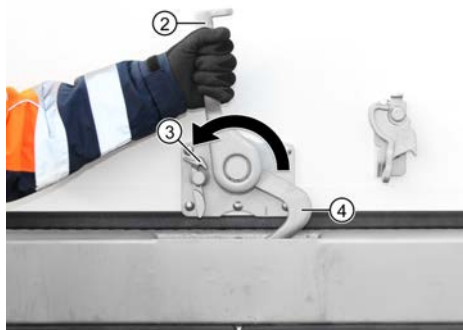

Záróhorog kioldása

- 2 Kar
- 3 Zárkilincs
- 4 Záróhorog


► Eressze le körben a kart (2).

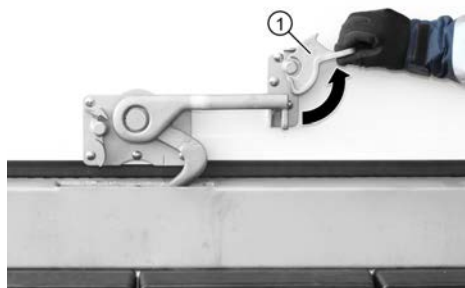

Esésbiztosító nyitása

- 1 Esésbiztosító

► Emelje meg az esésbiztosítót (1).

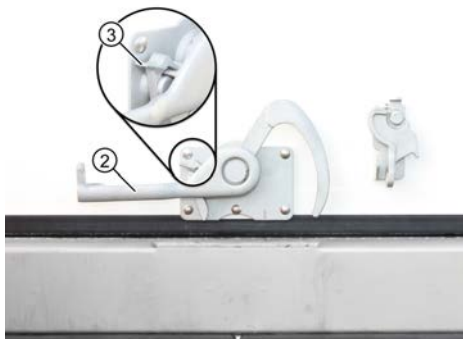

Zárkilincs

- 2 Kar
- 3 Zárkilincs

► Billentse le a kart (2), amíg az a zárkilincsbe (3) reteszeli.

►► A záróhorog (4) ki van oldva. A gördülő ajtó ki van reteszelve.



A gördülő ajtó nyitása

5 Kézi fogantyú


- A kézfogantyúnál (5) fogva lendülettel nyissa ki teljesen a gördülő ajtót.
- A gördülő ajtó ki van nyitva.



Áthaladási méretek

A gördülő ajtó hátfali keretén keresztül csökkenthető a hátoldali portál standard magassága és szélessége.

A gördülő ajtó bezárása

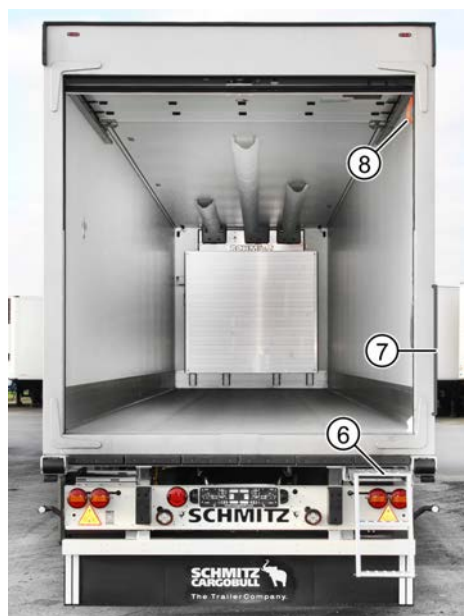

Nyitott gördülő ajtó

6 Fellépő

7 Kézi kapaszkodó

8 Ajtóheveder

- Az ajtóheveder segítségével zárja be a gördülő ajtót (8). Ehhez használja a kézi kapaszkodót (7) és a fellépőt (6).




A gördülő ajtó bezárása

8 Ajtóheveder

- Húzza az ajtóhevedert (8) először nem függőlegesen lefelé, hanem ferdén


hátrafelé.

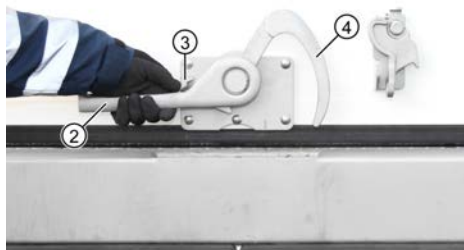

Zárkilincs kioldása

- 2 Kar
- 3 Zárkilincs
- 4 Záróhorog

- Nyomja le a zárókilincset (3), és engedje felfelé körbe a kart (2).
- Az záróhorog segítségével reteszelve a gördülő ajtót (4).

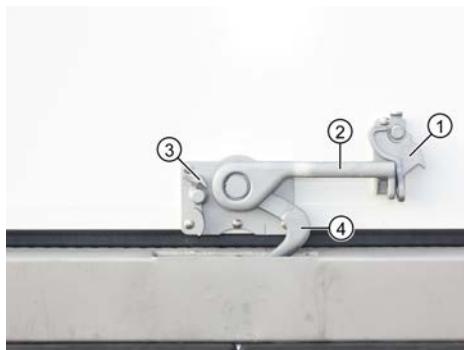

Reteszelt gördülő ajtó

- 1 Esésbiztosító
- 2 Kar
- 3 Zárkilincs
- 4 Záróhorog

- Ügyeljen arra, hogy az esésbiztosító (1) a kart (2) rögzítse.
- Szükség esetén zárja az esésbiztosítót (1) és a kart (2) lakattal.
- A gördülő ajtó zárva van és biztosított.



SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Úgy rendezze el a rakományt, hogy az a közlekedés közbeni rázkódások miatt ne tudjon elmozdulni, és ezáltal ne akadályozhassa meg a gördülő ajtó nyitását.

Pneumatikus gördülő ajtó



A gördülő ajtókra vonatkozó biztonsági tudnivalók

A gördülő ajtót egy pneumatikusan működtetett záróhenger mozgatja. A záróhenger állandóan nyomás alatt áll!

i Biztonsági tudnivalók

Olvassa el a felépítmény belsejében lévő, a gördülő ajtókra vonatkozó biztonsági tudnivalókat, és tartsa is be a leírtakat. Pótolja az esetlegesen hiányzó vagy olvashatatlaná vált biztonsági tudnivalókat.

! Vezetés!

A nyitott gördülő ajtó melletti közlekedés rövid idő alatt károsíthatja a gördülő ajtót.

► Ezért indulás előtt zárja be a gördülő ajtót.

A sűrített levegő kimaradása esetén kézzel is nyitható a gördülő ajtó (lásd „A pneumatikus gördülő ajtó nyitása vészhelyzetben”).

Nyitás és zárás



A gördülő ajtó szelepdoboza

► Kapcsolja be a gördülő ajtót a vontató jármű vezetőfülkéjében. Opcionális: Kapcsolja be a gördülő ajtót a

szelepdobozban a kulcsos kapcsolóval*.

! ZÚZÓDÁSVESZÉLY!

A gördülő ajtó összezúzhatja a testrészeket.

► A gördülő ajtó környezetében végzendő mindenféle tevékenység előtt nyissa ki, vagy zárja be teljesen a gördülő ajtót.

► Sohase nyúljon be kézzel az ajtó területére, még egy beszorult áru eltávolításához se.

► Ügyeljen arra, hogy nyitáskor és záráskor senki se tartózkodjon a gördülő ajtó alatt.

i Áthaladási méretek

A gördülő ajtó hátfali keretén keresztül csökkenthető a hátoldali portál standard magassága és szélessége.

Külső működtetés



A gördülő ajtó kapcsolója a felépítmény alatt

1 Nyitás
2 Zárás

Nyitás

- Nyomja meg a Nyitás kapcsolót (1).
- ► Felgördül az ajtó.

Zárás

- Nyomja meg a Zárás kapcsolót (2).
- ► Legördül az ajtó.

Működtetés a hátoldali portálon



A gördülő ajtó kapcsolója a hátoldali portálon*

- 1 Nyitás
- 2 Zárás

Nyitás

- Nyomja meg a Nyitás kapcsolót (1).
- ► Felgördül az ajtó.

Zárás

- Nyomja meg a Zárás kapcsolót (2).
- ► Legördül az ajtó.

Belső működtetés




„Nyitás” kapcsoló a felépítmény jobb hátsó oldalán

- 1 Nyitás

Nyitás

- Nyomja meg a Nyitás kapcsolót (1).
- ► Felgördül az ajtó.

A pneumatikus gördülő ajtó nyitása vészhelyzetben

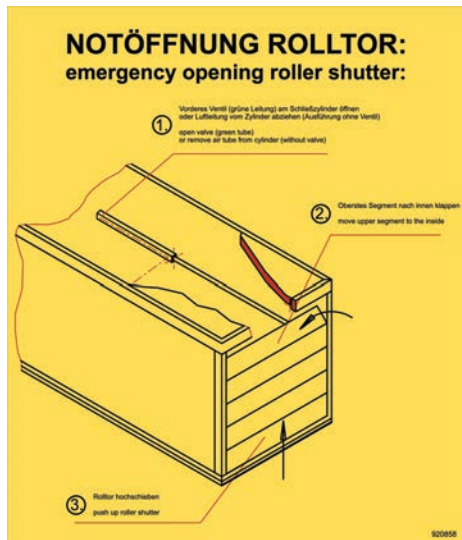

„Gördülő ajtó vésznyitása” matrica a dobozos felépítményben

Azonosító sz.: 920858

1 Az előlő szelep (zöld vezeték) nyitása a záróhengeren vagy a levegővezeték lehúzása a hengerről (szelep nélküli kivétel)


2 A legfelső szegmens behajtása

3 A gördülő ajtó feltolása

A gépjármű elektromosságának


kimaradásakor

Nyitás belülről

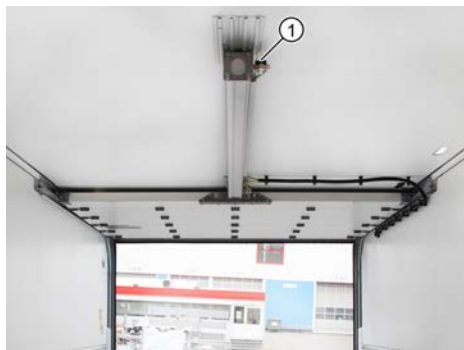

Előlő sűrítettlevegő-vezeték nyitása

1 előlő szelep

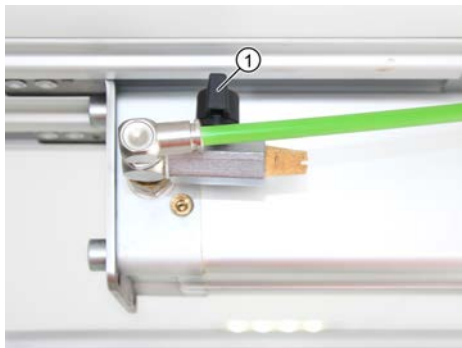

Előlő sűrítettlevegő-vezeték nyitása


1 előlő szelep

► Nyissa meg az előlő szelepet (1) (zöld vezeték) a záróhengeren.

► Kézzel fordítsa át a gördülő ajtó legfelső szegmensét.

► Kézzel tolja felfelé a gördülő ajtót.

Nyitás kívülről

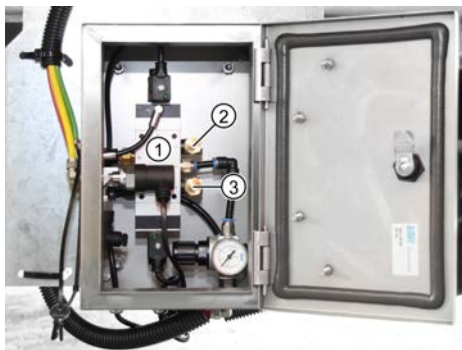

Szelepdoboz

1 Mágnesszelep (5/3 utas szelep)

2 „Ajtó fel” csavar

3 „Ajtó le” csavar

► Nyomja meg a mágnesszelepen (1) lévő csavart (2), és fordítsa el jobbra.

►► Felgördül az ajtó.

► Nyomja meg a mágnesszelepen (1) lévő csavart (3), és fordítsa el jobbra.

►► Legördül az ajtó.


A sűrített levegő kimaradásakor



ZÚZÓDÁSVESZÉLY!

Sűrített levegő hiányában a gördülő ajtó zuhanásszerűen leesik, és zúzódásos személyi sérüléseket okozhat.


- ▶ Mindig teljesen nyissa ki a gördülő ajtót.
- ▶ Sűrített levegő segítségével ne zárja be a gördülő ajtót.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy nyitáskor és záráskor senki se tartózkodjon a gördülő ajtó alatt.

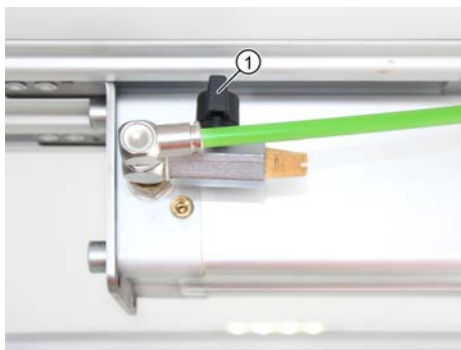

Elülső sűrítettlevegő-vezeték nyitása
1 elülső szelep


- ▶ Nyissa meg az elülső szelepet (1) (zöld vezeték) a záróhengeren.

Nyitás belülről

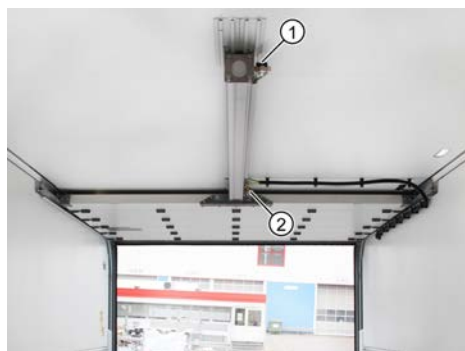

Sűrítettlevegő-vezetékek nyitása


- 1 elülső szelep
2 hátsó szelep

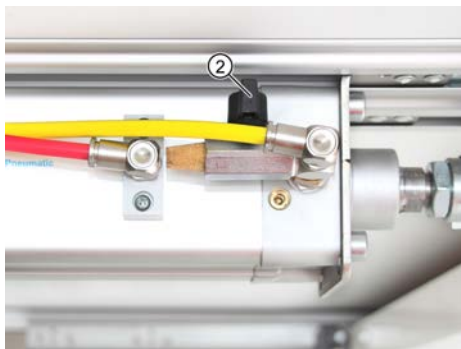

Hátsó sűrítettlevegő-vezeték nyitása
2 hátsó szelep

- ▶ Nyissa meg a hátsó szelepet (2) (sárga vezeték) a záróhengeren.
- ▶ Kézzel fordítsa át a gördülő ajtó legfelső szegmensét.
- ▶ Kézzel tolja felfelé a gördülő ajtót.

Nyitás kívülről

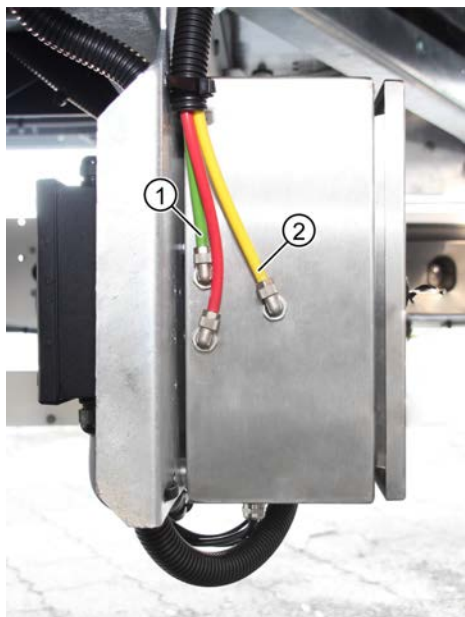

Szelepdoboz

1 Sűrítettlevegő-vezeték (zöld)

2 Sűrítettlevegő-vezeték (sárga)

- ▶ Húzza le a sűrítettlevegő-vezetéseket (1) (zöld vezeték) és a sűrítettlevegő-vezeték (2) (sárga vezeték) a szelepdobozon.
- ▶ Kézzel fordítsa át a gördülő ajtó legfelső szegmensét.
- ▶ Kézzel tolja felfelé a gördülő ajtót.