

Ușă tip rulou*



Ușă tip rulou acționată manual la FP45 și FP60



Ușă tip rulou acționată manual la FP25

Variante:

- ușă tip rulou acționată manual, izolată și neizolată,
- ușă tip rulou pneumatică, izolată.



Ușă tip rulou acționată pneumatic la FP45 și FP60

Ușă tip rulou acționată manual



Instrucțiune de protecție „ușă tip rulou“

Pentru deschiderea și închiderea facilă, ușa tip rulou este menținută în echilibru cu arcuri puternice.

Indicație de siguranță

Greutățile care atârnă și arcurile puternice pot cauza accidente în caz de funcționare necorespunzătoare. Din acest motiv, citiți și respectați instrucțiunile de protecție „Ușă tip rulou“ din interiorul caroseriei. Înlocuiți instrucțiunile de protecție dacă acestea devin ilizibile sau lipsesc.



PERICOL DE VĂTĂMARE!

Cureaua ușii se poate rupe și poate provoca astfel căderi de pe suprafața de încărcare.

► Nu utilizați niciodată cureaua ușii pentru urcare sau coborâre.



Deplasare!

Mișcările de deplasare deteriorează ușa tip rulou deschisă după scurt timp.

► Închideți ușa tip rulou și blocați-o înainte de a pleca.




PERICOL DE VĂTĂMARE!

Părțile încărcate pot să cadă din caroserie și să rănească persoane.

► Deschideți cu grijă ușa tip rulou și aveți grijă la presiunea încărcăturii.


► Îndepărtați presiunea încărcăturii, fără a vă pune pe dvs. sau pe alte persoane în pericol.

Deschiderea ușii tip rulou

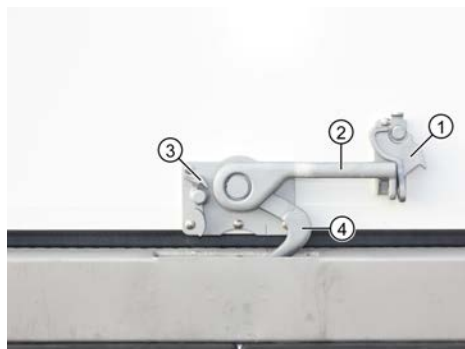

Ușă tip rulou blocată


- 1 Siguranță contra căderii
- 2 Manetă
- 3 Clichet de blocare
- 4 Cârlig de închidere

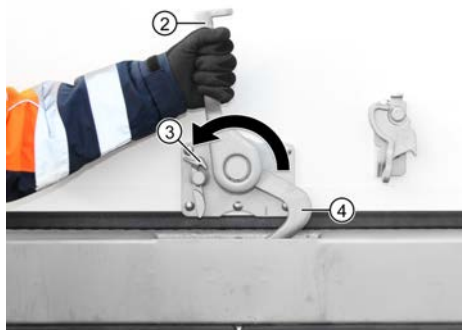

Desfacerea cârligului de închidere

- 2 Manetă
- 3 Clichet de blocare
- 4 Cârlig de închidere


► Pivotați maneta (2).

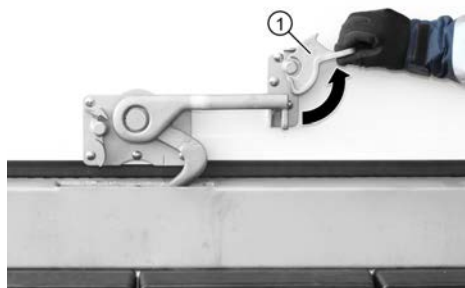

Deschiderea siguranței contra căderii

- 1 Siguranță contra căderii

► Ridicați siguranța contra căderii (1).

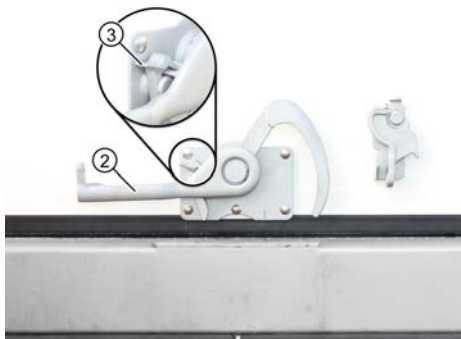

Clichet de blocare

- 2 Manetă
- 3 Clichet de blocare

► Pivotați maneta (2), până se fixează în clichetul de blocare (3).

►► Cârligul de închidere (4) este desfăcut. Ușa tip rulou este deblocată.



Deschiderea ușii tip rulou

5 Mâner


- Deschideți ușa tip rulou de mâner (5) complet, cu putere.
- Ușa tip rulou este deschisă.



Dimensiunea de trecere

Prin rama peretelui posterior al ușii tip rulou se reduc dimensiunile standard ale portalului posterior, în lățime și înălțime.

Închiderea ușii tip rulou

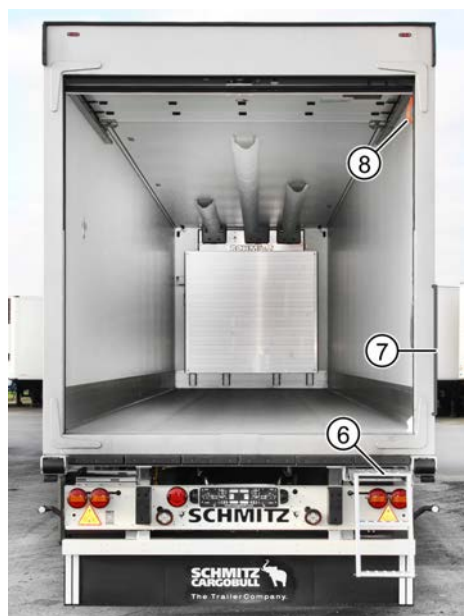

Ușa tip rulou deschisă

- 6 Urcare
- 7 Balustradă
- 8 Curea de ușă

- Închideți ușa tip rulou cu cureaua ușii (8).
- În plus, utilizați balustrada (7) și urcarea (6).



Închidere ușă tip rulou

- 8 Curea ușă


- Nu trageți cureaua ușii (8) mai întâi perpendicular în jos, ci înclinat spre spate.



Desfacerea clichetului de blocare

- 2 Manetă
- 3 Clichet de blocare
- 4 Cârlig de închidere

- Apăsați clichetul de blocare (3) și pivotați maneta (2) în sus.
- Blocați ușa tip rulou cu cârligul de închidere (4).

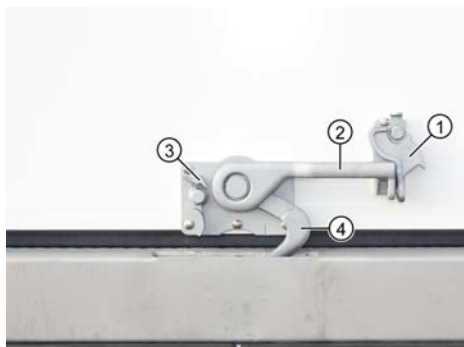

Ușă tip rulou blocată

- 1 Siguranță contra căderii
- 2 Manetă
- 3 Clichet de blocare
- 4 Cârlig de închidere

- Atenție ca siguranța contra căderii (1) să asigure maneta (2).
- Dacă este necesar, închideți siguranța contra căderii (1) și maneta (2) cu un lacăt.
- ► Ușa tip rulou este închisă și asigurată.



PERICOL DE VĂTĂMARE!

Depozitați marfa astfel încât în timpul circulației să nu se poată mișca din cauza vibrațiilor și să blocheze ușa tip rulou.

Ușă tip rulou pneumatică



Instrucțiune de protecție „ușă tip rulou“

Ușa tip rulou este mișcată de un cilindru de închidere pneumatic. Cilindrul de închidere este sub presiune!

i Indicație de siguranță

Citiți și respectați instrucțiunile de protecție „Ușa tip rulou din interiorul caroseriei. Înlocuiți instrucțiunile de protecție dacă nu mai sunt lizibile sau dacă lipsesc

! Deplasare!

Deplasarea cu ușa tip rulou deschisă o deteriorează în scurt timp

► Închideți ușa tip rulou înainte de plecare.

În cazul defectării alimentării cu aer comprimat, ușa tip rulou se poate deschide manual (a se vedea „Deschiderea de urgență a ușii tip rulou pneumatice“).

Deschidere și închidere



Cutie supape ușa tip rulou

► Ușa tip rulou se cuplează din cabina șoferului a autotractorului. Opțional: Porniți ușa tip rulou din cutia de supape cu comutatorul cu cheie*.

! PERICOL DE STRIVIRE!

Părțile corpului pot fi strivite de ușa tip rulou.

► Deschideți sau închideți complet ușa tip rulou la toate operațiunile în zona ușii.

► Nu introduceți în niciun caz mâna în zona ușii, nici pentru îndepărtarea mărfii blocate.

► Aveți grijă ca la deschiderea și închiderea ușii tip rulou să nu se afle persoane sub aceasta.

i Dimensiunea de trecere

Prin rama peretelui posterior al ușii tip rulou se reduc dimensiunile standard ale portalului posterior, în lățime și înălțime.

Acționare din exterior



Comutator ușa tip rulou sub caroserie

1 Deschidere
2 Închidere

Deschidere

- Apăsați comutatorul de deschidere (1).
- Ușa tip rulou se ridică.

Închidere

- Apăsați comutatorul de închidere (2).
- Ușa tip rulou se închide.

Acționarea la portalul posterior



Comutator ușă tip rulou la portalul posterior

- 1 Deschidere
- 2 Închidere

Deschidere

- Apăsați comutatorul de deschidere (1).
- Ușa tip rulou se ridică.

Închidere

- Apăsați comutatorul de închidere (2).
- Ușa tip rulou se închide.

Acționare din interior




Comutator „Deschidere” în caroserie spate dreapta

- 1 Deschidere

Deschidere

- Apăsați comutatorul de deschidere (1).
- Ușa tip rulou se ridică.

Deschiderea de urgență a ușii tip rulou pneumatice

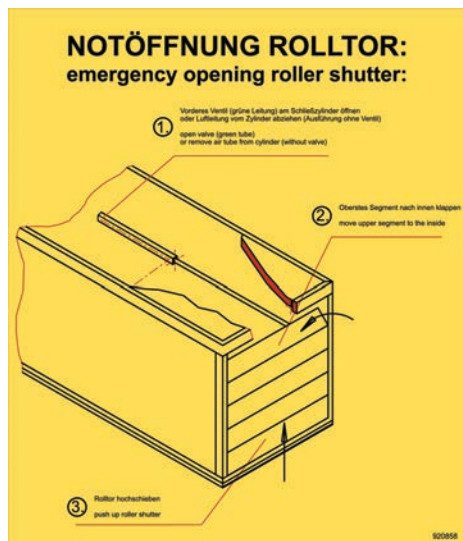


Autocolant „Deschiderea de urgență ușă tip rulou” în caroseria furgon

nr. de identificare: 920858

- 1 Deschideți supapa față (conductă verde) de la cilindrul de închidere sau trageți conducta de aer de la cilindru (variantă de execuție fără supapă)
- 2 Pliați segmentul superior spre interior
- 3 Împingeți ușa tip rulou în sus


La defectarea sistemului electric al vehiculului

Deschiderea din interior

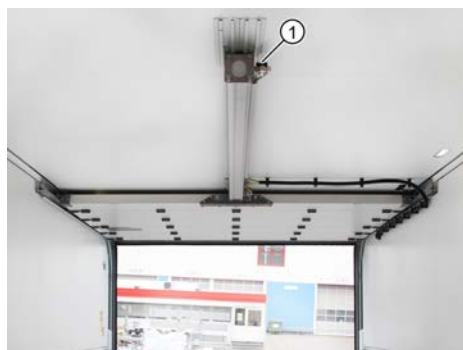

Deschiderea conductei de aer comprimat din față

1 supapa față

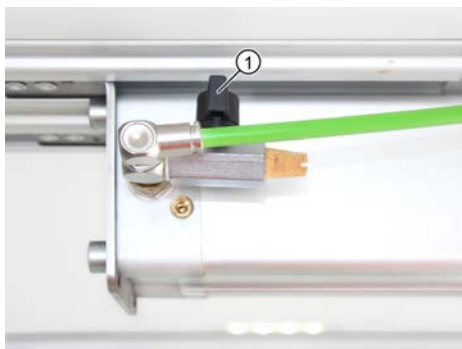


Deschiderea conductei de aer comprimat din față

1 supapa față

- Deschideți supapa față (1) (conducta verde) de la cilindrul de închidere.
- Împingeți panoul superior al ușii tip rulou cu mâna.
- Împingeți ușa tip rulou cu mâna în sus.

Deschiderea din exterior

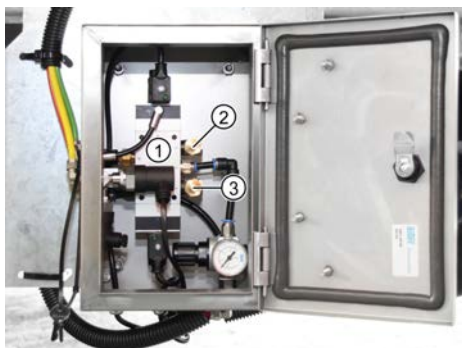

Cutie supape

- 1 Supapă magnetică (supapă 5/3 căi)
- 2 Șurub „Poartă deschisă“
- 3 Șurub „Poartă închisă“

- Apăsăți șurubul (2) la supapa magnetică (1) și rotiți-l spre dreapta.
- ► Ușa tip rulou se ridică.
- Apăsăți șurubul (3) la supapa magnetică (1) și rotiți-l spre dreapta.
- ► Ușa tip rulou se închide.

La defectarea aerului comprimat




PERICOL DE STRIVIRE!

Fără aer comprimat, ușa tip rulou cade cu forță și poate prinde persoane.

► Deschideți întotdeauna complet ușa tip rulou.

► Nu închideți ușa tip rulou fără aer comprimat.

► Aveți grijă ca la deschiderea și închiderea ușii tip rulou să nu se afle persoane sub aceasta.

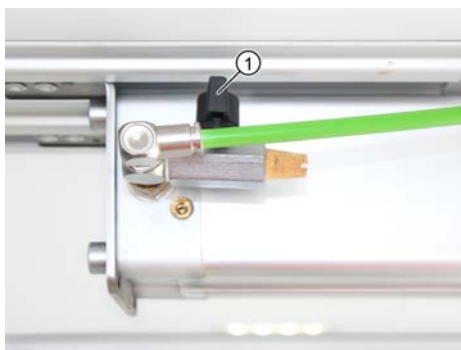


Deschiderea conductei de aer comprimat din față

1 supapa față

► Deschideți supapa față (1) (conducta verde) de la cilindrul de închidere.


Deschiderea din interior

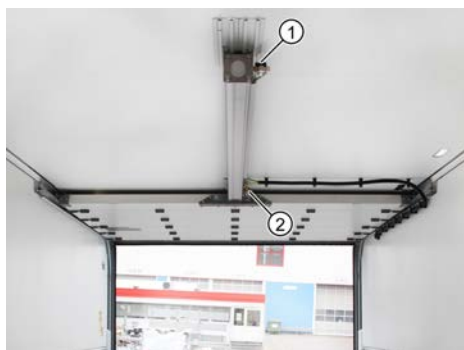

Deschiderea conductelor de aer comprimat

1 supapa față

2 supapa spate

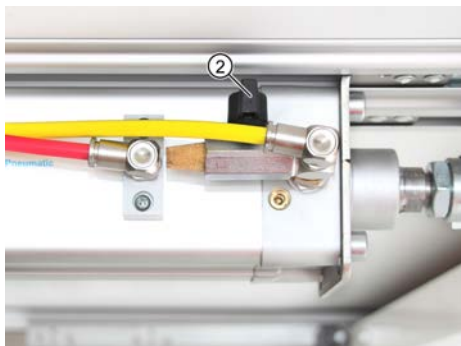

Deschiderea conductei de aer comprimat din spate


2 supapa spate

► Deschideți supapa spate (2) (conducta galben) de la cilindrul de închidere.

► Împingeți panoul superior al ușii tip rulou cu mâna.

► Împingeți ușa tip rulou cu mâna în sus.

Deschiderea din exterior

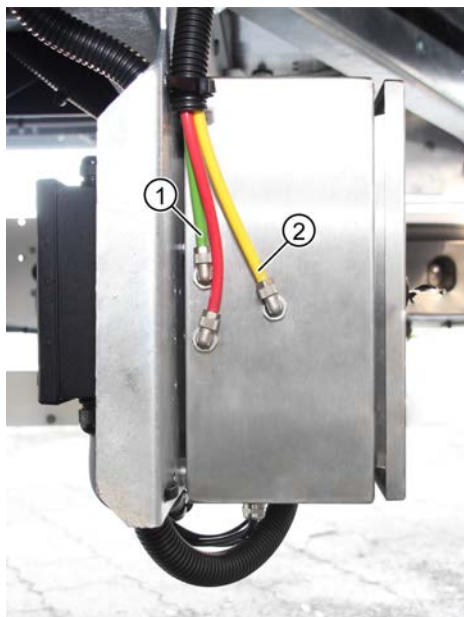

Cutie supape

- 1 Conducte de aer comprimat (verde)
- 2 Conducte de aer comprimat (galben)

- Trageți conductele de aer comprimat (1) (conductă verde) și conductă de aer comprimat (2) (conductă galbenă) de la cutia de supape.
- Împingeți panoul superior al ușii tip rulou cu mâna.
- Împingeți ușa tip rulou cu mâna în sus.